

Tefal

MAXIGRILL VISIO



F

NL

D



GB

I











E

P


www.tefal.com

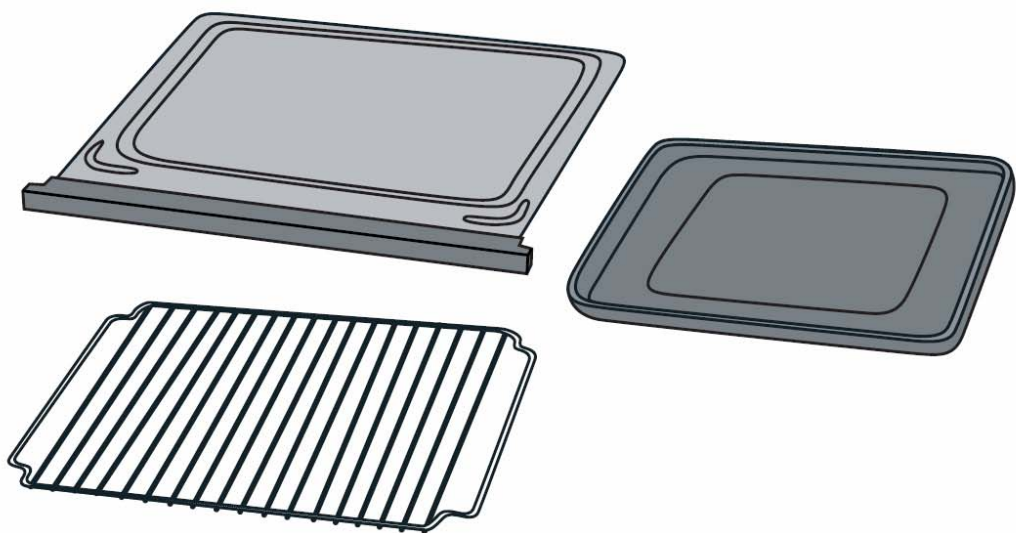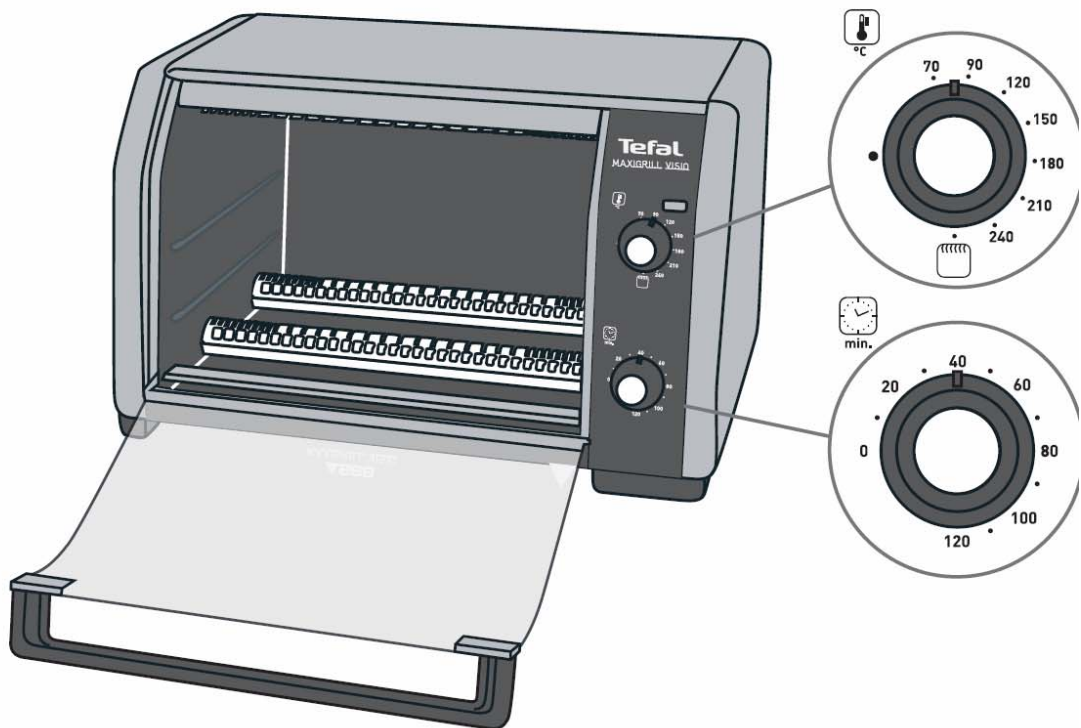

1. Πριν την πρώτη χρήση

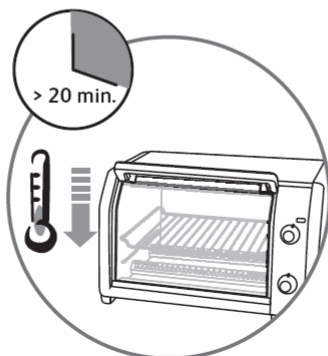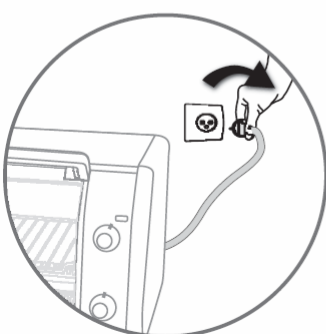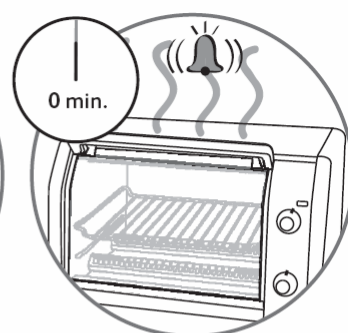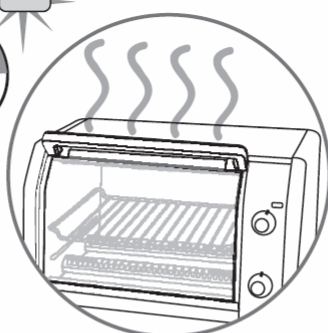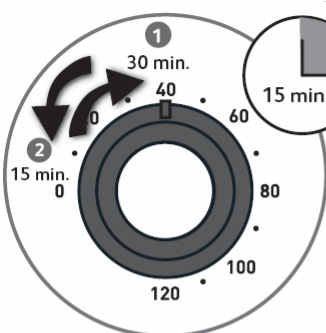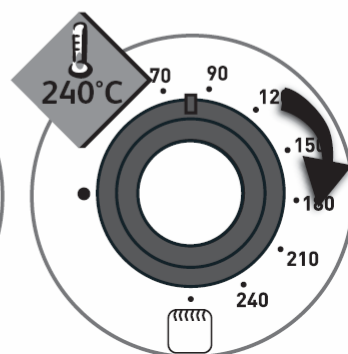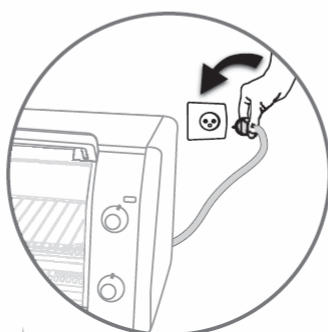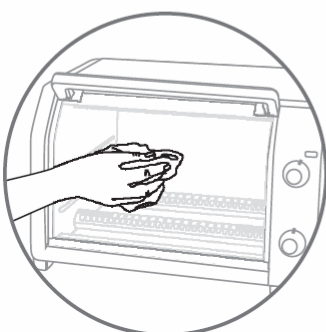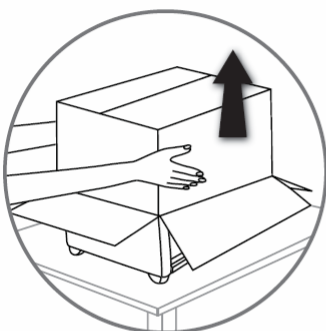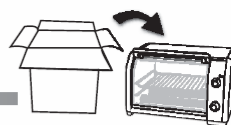


2. Λειτουργία Φούρνου

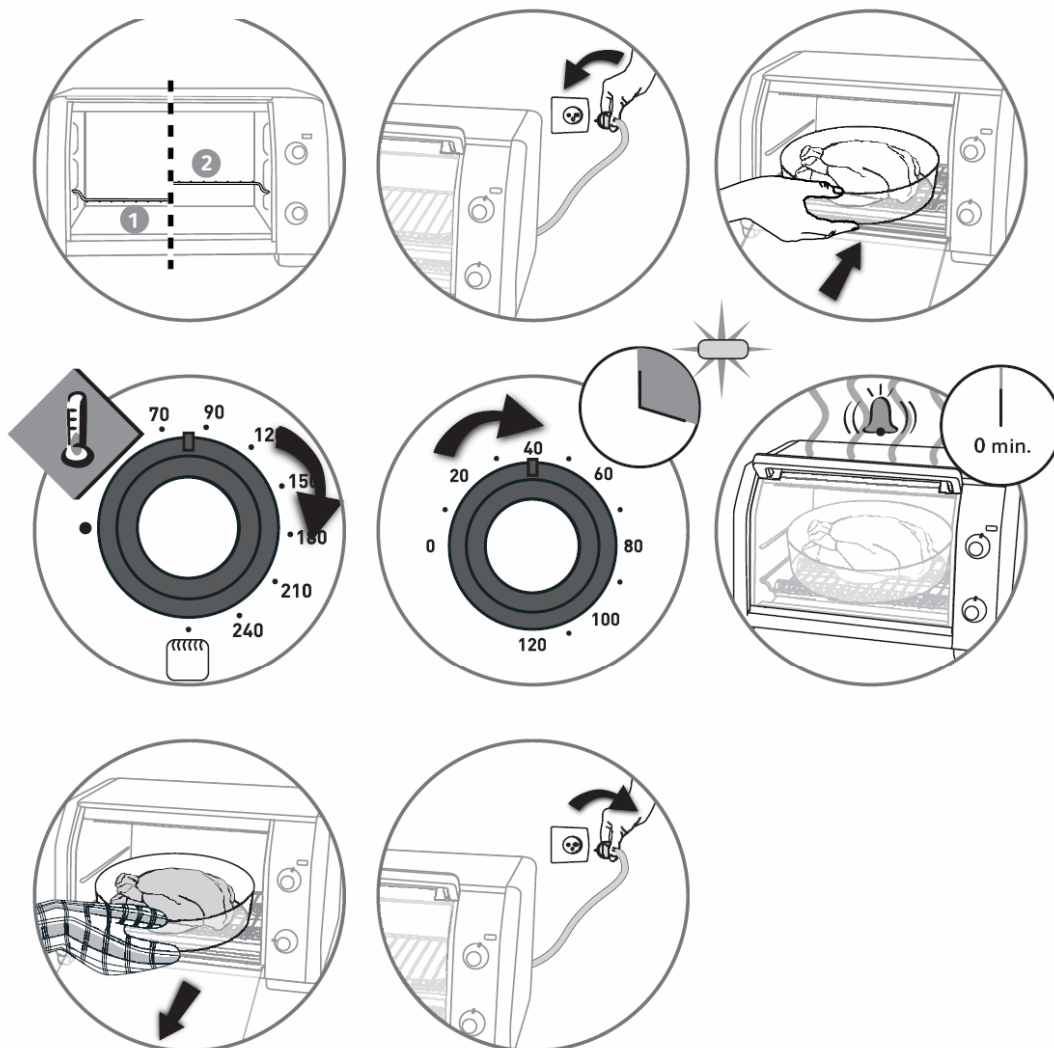



Avant toute cuisson, faites préchauffer votre four au moins 5 minutes • Der Ofen muss vor jeder Benutzung mindestens 5 Minuten vorgeheizt werden • Laat voor ieder gebruik uw oven minimaal 5 minuten voorverwarmen • Preheat your oven for at least 5 minutes before cooking anything • Prima della cottura, fare riscaldare il forno per almeno 5 minuti • Antes de cualquier cocción precalentar el horno al menos durante 5 minutos • Antes de qualquer cozedura, pré-aqueça o forno durante cerca de 5 minutos, 5 λεπτά πριν το μαγείρεμα

3. Λειτουργία Γκριλ



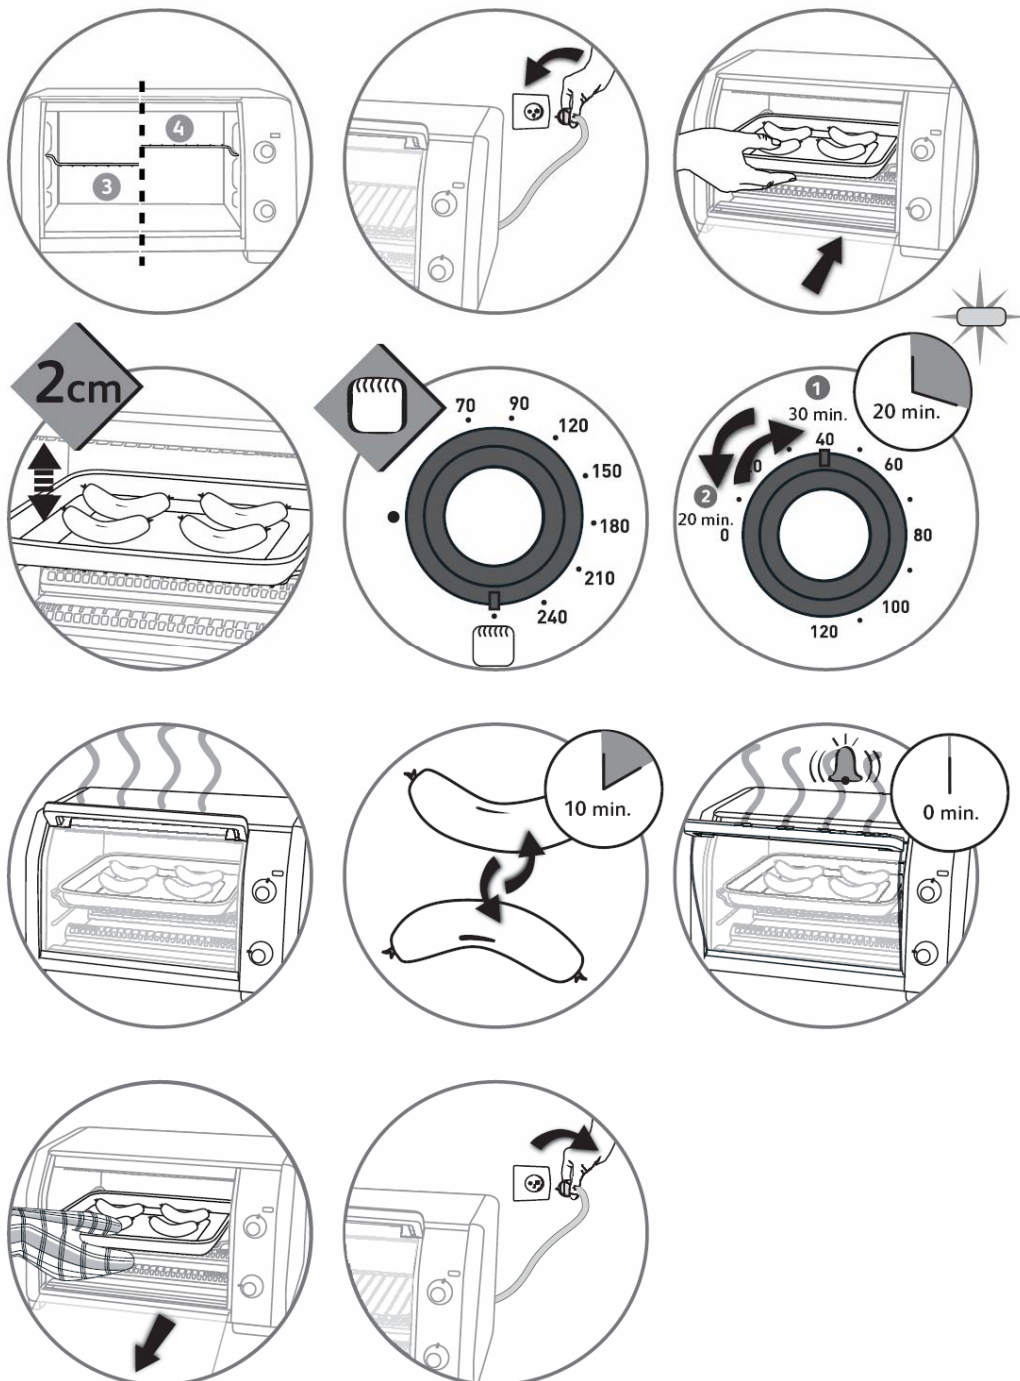


4.




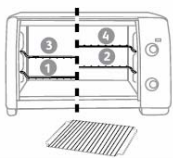
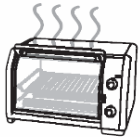


				
 Pizza Pizza Ø 29cm	3	-	220°C	10-25 min.
 Poisson Fish	3	 	230°C	25-35 min.
 Poulet Chicken 1,6kg	1		230°C	70-80 min.
 Rôti de bœuf Roast beef 1kg	2		230°C	30-50 min.
 Rôti d'agneau Roast lamb 1,5 kg	2		230°C	60-70 min.
 Tarte aux pommes Apple pie	1		200°C	25-30 min.
 Gâteaux Cakes	1		150°C	25-35 min.
 12 Saucisses 12 Sausages	4	-		20 min.  10 min.

5. Καθαρισμός

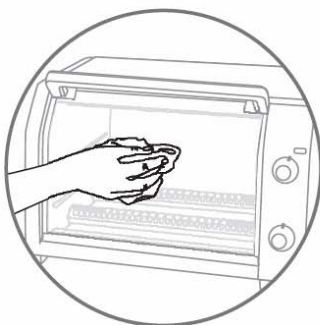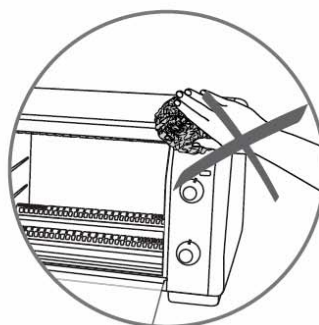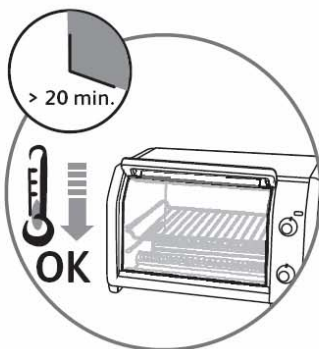

6.

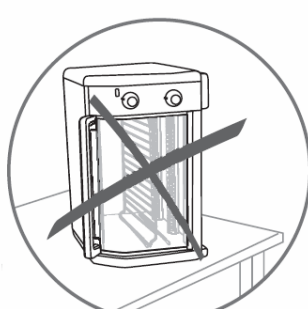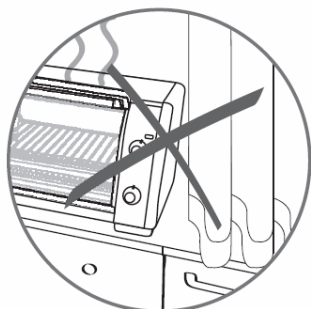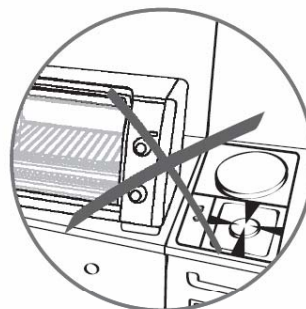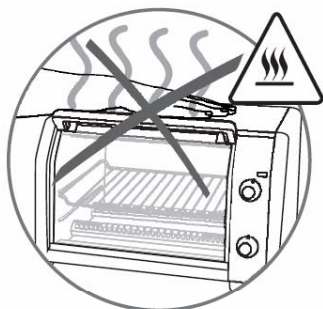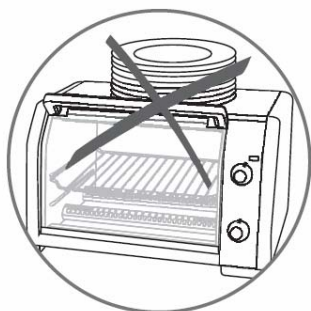

8

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες και να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο λειτουργίας

- Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με εξωτερικό χρονόμετρο αλλά ούτε διαθέτει ξεχωριστό σύστημα ελέγχου
- Για την ασφάλεια σας, η συσκευή προσαρμόζεται σε εφαρμοσμένα πρότυπα και κανονισμούς (Οδηγίες χαμηλής τάσης, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, υλικά που έρχονται σε επαφή με φαγητά, περιβάλλον, κ.λ.π).
- Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένου και παιδιά) με φυσικά ή διανοητικά προβλήματα, ή από άτομο χωρίς συγκεκριμένες γνώσεις ή εμπειρία εκτός αν επιβλέπονται από κάποιον υπεύθυνο ώστε να μην κινδυνεύσει η ασφάλεια τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα παίξουν με την συσκευή.
- Μην μετακινείτε ή μεταφέρετε την συσκευή όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται σε επίπεδη, σταθερή, ανθεκτική στην θερμότητα επιφάνεια, μακριά από νερό και να μην χρησιμοποιείται μέσα σε ηλεκτρικές κουζίνες.
- Αφήστε περίπου 2 cm μεταξύ του φαγητού και της αντίστασης του γκριλ κατά τη λειτουργία του γκριλ.
- Την πρώτη φορά που θα λειτουργήσετε το φούρνο σας, αφήστε τον για 15 λεπτά να λειτουργήσει στην μέγιστη θερμοκρασία άδειο, ώστε να ελαττωθεί η μυρωδιά του καινούργιου. Μια μικρή ποσότητα καπνού μπορεί να παραχθεί στιγμιαίος, αλλά αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και σύντομα θα εξαφανιστεί.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν
 - Έχει κάποιο ελάττωμα
 - Έχει πέσει και έχει εμφανή σημάδια ζημιών ή δεν δουλεύει σωστά.

Σε αυτή την περίπτωση η συσκευή πρέπει να σταλεί στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος

- Σιγουρευτείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι ικανοποιητική για την παροχή μιας συσκευής αυτών των Watt
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται ή να ακουμπάει καυτά κομμάτια του φούρνου. Μην αποσυνδέετε την συσκευή τραβώντας το καλώδιο.
- Χρησιμοποιείτε πάντα μια πρίζα που να είναι σε καλή κατάσταση μαζί με ένα καλώδιο αντάξιο αυτού που περιλαμβάνει η συσκευή.
- Αποσυνδέστε την συσκευή μόνο όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν καθαριστεί.
- Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία μην τοποθετείτε το καλώδιο ή την συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε άλλη συσκευή που παράγει θερμότητα. Μην τοποθετείτε την συσκευή πάνω από άλλη συσκευή.

- Η συσκευή λειτουργεί σε μεγάλες θερμοκρασίες, κάτι που μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην ακουμπάτε τα μεταλλικά ή τα γυάλινα κομμάτια.
- Η θερμοκρασία της πόρτας της συσκευής μπορεί να είναι υψηλή την ώρα που λειτουργεί η συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τις λαβές και γάντια όπου χρειάζεται.
- Κρατήστε την πόρτα του φούρνου με προσοχή: οποιαδήποτε απότομη κίνηση ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν το σπάσιμο του γυαλιού.
- Αν κάποιο κομμάτι πιάσει φωτιά, μην προσπαθήσετε να σβήσετε την φωτιά με νερό. Σβήστε τις φλόγες με ένα υγρό πανί. Αποσυνδέστε την συσκευή και μην ανοίξετε την πόρτα του φούρνου.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κάτω από ράφια ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες κ.λ.π.
- Μην χρησιμοποιείται την συσκευή σαν πηγή θερμότητας.
- Μην βάζετε χαρτιά, χαρτόνια ή πλαστικά μέσα στην συσκευή και μην βάζετε πάνω στην συσκευή εργαλεία και αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε πιάτα άμεσα μέσα στο φούρνο.
- Μην χρησιμοποιείτε αλουμίνιο κάτω ή μέσα στην συσκευή. Ρισκάρετε να καταστρέψετε τις λειτουργίες του φούρνου.
- Μην τοποθετήσετε τίποτα στους εξαεριστήρες, ώστε να εμποδίζονται.
- Μην πλένετε το φούρνο με ισχυρά απορρυπαντικά, όπως καυστική σόδα.
- Για την δική σας ασφάλεια, μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας την συσκευή γιατί μπορεί μετά να μην ισχύει η εγγύηση σας.
- Το προϊόν έχει δημιουργηθεί για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε εμπορική ή ανάρμοστη χρήση με βάση τις οδηγίες, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη και η εγγύηση δεν θα ισχύει.
- Χρονόμετρο: Για χρόνους μικρότερους των 30 λεπτών, γυρίστε το κουμπί στα 30 λεπτά και μετά γυρίστε το στον ακριβή χρόνο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ας συμβάλλουμε κι εμείς στην προστασία του περιβάλλοντος!

❶ Η συσκευή σας περιέχει πολλά αξιοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.

➡ Παραδώστε τη παλιά συσκευή σας σε κέντρο διαλογής ή ελλείψει τέτοιου κέντρου σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις το οποίο θα αναλάβει την επεξεργασία της.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:



Σε περίπτωση που έχετε κάποιο πρόβλημα ή απορίες σχετικά με το προϊόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών:

Αθήνα: Τηλ. 210 6371000

Θεσ/νίκη: Τηλ: 2310 559367