

# OptiGrill Snacking & Baking



FR  
EN  
DE  
NL  
DA  
SV  
NO  
FI  
ES  
PT  
IT  
EL  
RU  
UK  
TR  
AR  
FA  
PL  
KO  
JP  
TH  
CS  
SK  
HU

Compatible with:  
Compatible avec :  
Kompatibel mit:  
Geschikt voor:  
Kompatible med:  
Kompatibel med:

Kompatibel med:  
Yhteensopivaus:  
Compatible con:  
Compatível com:  
Compatibile con:  
Συμβατό με:

Совместим с:  
Сумісний з:  
Uyumlu olduğu cihazlar:  
متوافقة مع:  
سازگار با:  
Kompatybilność z:

호환 가능:  
互換品:  
ใช้งานได้กับ:  
Kompatibilní s:  
Kompatibilné s:  
Kompatibilitás:

OptiGrill+  
OptiGrill Smart

Models:  
Modèles :  
Modelle:  
Modellen:  
Standardcertifikater:  
Modeller:

Modeller:  
Mallit:  
Modelos:  
Modelos:  
Modelli:  
Μοντέλα:



Модели:  
Modeli:  
Modeller:  
الموديلات:  
مدل ها:  
Modele:

모델:  
機種:  
รุ่น:  
Modely:  
Modely:  
Típusok:



GC71 xx  
GC73 xx  
GR71 xx  
GO71 xx  
series

# Σύσταση για τη χρήση εξαρτημάτων Snacking & Baking


- Πριν από την πρώτη χρήση, απομακρύνετε όλα τα υλικά της συσκευασίας, τα αυτοκόλλητα και τα εξαρτήματα από το εσωτερικό και το εξωτερικό των πλακών.
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, οι οποίες είναι κοινές για διάφορα μοντέλα, και διατηρήστε τις για μελλοντική αναφορά.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του συγκεκριμένου εξαρτήματος Snacking & Baking και τις σχετικές συστάσεις.
- Ελέγξτε ότι και οι δύο πλευρές της επάνω πλάκας ψησίματος, όπως, και οι δύο πλευρές του εξαρτήματος Snacking & Baking είναι απολύτως καθαρές, πριν από τη χρήση.
- Προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά στις πλάκες ψησίματος και στο εξάρτημα Snacking & Baking, χρησιμοποιήστε τα μόνο με τη συσκευή για την οποία προορίζονται (π.χ. μην τα τοποθετείτε στο φούρνο, στην εστία γκαζιού ή την ηλεκτρική εστία, κτλ.).
- Βεβαιωθείτε πως οι πλάκες και το εξάρτημα Snacking & Baking είναι σταθερά, καλά τοποθετημένα και σωστά προσαρτημένα στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο πλάκες και εξαρτήματα Snacking & Baking που παρέχονται μαζί με τη συσκευή ή έχουν αγοραστεί από εγκεκριμένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά στο εξάρτημα Snacking & Baking, χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικά ή ξύλινα εργαλεία κουζίνας.
- Μην κόβετε ποτέ τρόφιμα απευθείας επάνω στο εξάρτημα Snacking & Baking.
- Μην τοποθετείτε το καυτό εξάρτημα Snacking & Baking σε νερό ή πάνω σε εύθραυστη επιφάνεια.
- Προκειμένου να διαφυλαχθούν οι αντικολλητικές ιδιότητες της επίστρωσης, μην το αφήνετε να ζεσταίνεται για μεγάλο διάστημα όταν είναι άδειο.
- Μην μεταχειρίζεστε ποτέ το εξάρτημα Snacking & Baking όταν είναι καυτό, παρά μόνο από τις χειρολαβές του.
- Μην θερμαίνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς τις 2 πλάκες ψησίματος ή με την επάνω πλάκα ψησίματος και το εξάρτημα Snacking & Baking.
- Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε τις πλάκες και το εξάρτημα Snacking & Baking, απλώστε λίγο λάδι πάνω στο εξάρτημα Snacking & Baking και, στη συνέχεια, σκουπίστε το με απορροφητικό χαρτί κουζίνας.
- Μην τοποθετείτε εργαλεία κουζίνας στις επιφάνειες μαγειρέματος της συσκευής.
- Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε σφουγγάρι κουζίνας, καυτό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων για τον καθαρισμό των πλακών ψησίματος και του εξαρτήματος Snacking & Baking και, στη συνέχεια, να τα ξεπλύνετε καλά, έτσι ώστε να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα. Στεγνώστε καλά με χαρτί κουζίνας.
- Μη χρησιμοποιήσετε σύρμα κουζίνας ή άλλα λειαντικά μέσα καθαρισμού για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της ψηστιέρας, παρά μόνο, νάιλον ή μη-μεταλλικά μέσα καθαρισμού. Σε περίπτωση επίμονης βρωμιάς, μουλιάστε τις πλάκες ψησίματος σε καυτό νερό με υγρό απορρυπαντικό πιάτων.
- Το εξάρτημα Snacking & Baking δεν αποτελεί σκεύος ψησίματος. Μην το χρησιμοποιείτε στον φούρνο ή σε άλλη πηγή θερμότητας, παρά μόνο με τη συσκευή σας.
- Μην θερμαίνετε το εξάρτημα Snacking & Baking με λάδι ή λίπος. Ενέχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε το Snacking & Baking για καβούρδισμα.
- Μην εκτελείτε συνταγές με λάδι ή λίπος. Αυτή η συσκευή δεν αποτελεί φριτέζα ή τηγάνι. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι κατάλληλη για τηγανητές πατάτες, ντόνατ ή άλλα γεύματα με λάδι ή λίπος.

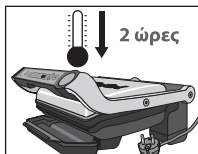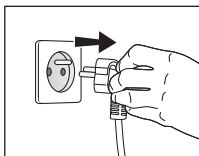

1. Εάν το OptiGrill σας βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα Snacking & Baking, αποσυνδέστε το από την πρίζα και αφήστε το να κρυώσει για τουλάχιστον 2 ώρες.


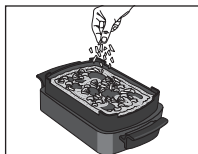
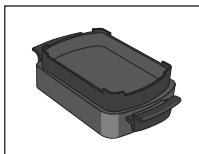


2. Τοποθετήστε τα συστατικά στο εξάρτημα Snacking & Baking.

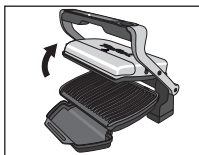


3. Ανοίξτε την ψηστιέρα, αφαιρέστε την κάτω πλάκα ψησίματος και τοποθετήστε το εξάρτημα Snacking & Baking.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε πως η επάνω πλάκα ψησίματος είναι σωστά τοποθετημένη στη συσκευή.

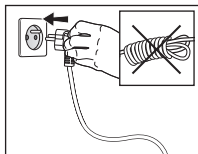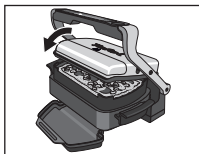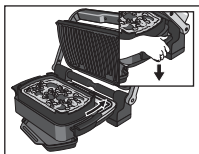

4. Κλείστε την ψηστιέρα και συνδέστε την στην πρίζα.

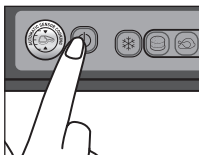

5. Πιέστε το κουμπί ON/OFF. Τα κουμπιά  και  θα αναβοσβήσουν, ενώ η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει πράσινη .

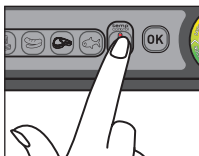

6. Πιέστε το κουμπί  μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, με τη βοήθεια της ενδεικτικής λυχνίας.


- Σταθερά πράσινη ένδειξη της ενδεικτικής λυχνίας: 85°C έως 110°C 
- Σταθερά κίτρινη ένδειξη της ενδεικτικής λυχνίας: 150°C έως 165°C 
- Σταθερά πορτοκαλί ένδειξη της ενδεικτικής λυχνίας: 190°C έως 205°C 
- Σταθερά κόκκινη ένδειξη της ενδεικτικής λυχνίας: 240°C έως 255°C 



7. Ξεκινήστε το μαγείρεμα, πιέζοντας το κουμπί  και . Τα κουμπιά  και  σταθεροποιούνται, ενώ η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

8. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» και η ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά. Στη συνέχεια, ακολουθεί η διαδικασία μαγειρέματος.



9. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος. Πιέστε το κουμπί  για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία (παρακολουθήστε την ενδεικτική λυχνία).

10. Ολοκληρώστε το μαγείρεμα, πιέζοντας το κουμπί ON/OFF. Όλα τα κουμπιά σβήνουν και η ψηστιέρα σταματά τη θέρμανση / το μαγείρεμα.

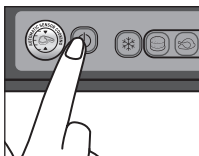

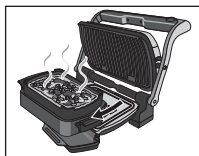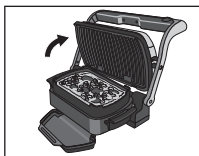

11. Ανοίξτε την ψηστιέρα και αφαιρέστε το εξάρτημα Snacking & Baking από τις χειρολαβές του.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: καυτές επιφάνειες! Συνιστάται η χρήση γαντιών.

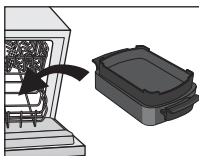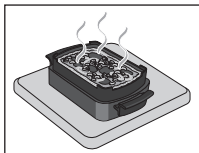

12. Το εξάρτημα Snacking & Baking μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων.

|    |            |
|----|------------|
| FR | p. 2 – 5   |
| EN | p. 6 – 9   |
| DE | p. 10 – 13 |
| NL | p. 14 – 17 |
| DA | p. 18 – 21 |
| SV | p. 22 – 25 |
| NO | p. 26 – 29 |
| FI | p. 30 – 33 |
| ES | p. 34 – 37 |
| PT | p. 38 – 41 |
| IT | p. 42 – 45 |
| EL | p. 46 – 49 |
| RU | p. 50 – 53 |
| UK | p. 54 – 57 |
| TR | p. 58 – 61 |
| AR | p. 62 – 65 |
| FA | p. 66 – 69 |
| PL | p. 70 – 73 |
| KO | p. 74 – 77 |
| JP | p. 78 – 81 |
| TH | p. 82 – 85 |
| CS | p. 86 – 89 |
| SK | p. 90 – 93 |
| HU | p. 94 – 97 |